

Návod – Tvárové rúško pre verejnosť' FilFix

podľa CWA17553:2020

MultiRespirator 

FilFix Silikónová tesniaca mäkká maska +14 ks jednorázových filtrov

Filtračná účinnosť filtrov:

99,9% pre $3\pm 0,5\mu\text{m}$ (EN 14683:2019)


99,8% pre $0,1\mu\text{m}$ (ASTM F2299)



FARBA: ● ○ ● www.multirespirator.com

VELKOSŤ: Dospelé osoby L (120-130mm)  Skladovať v suchu a tme

Tvárové rúško pre verejnosť' CWA 17553:2020

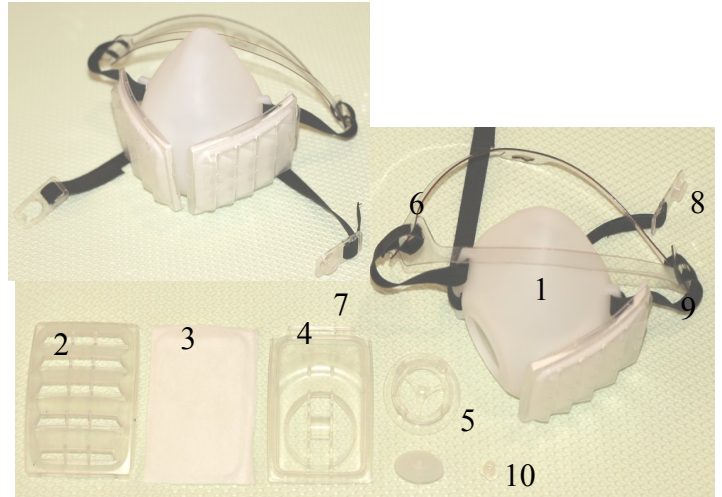

1–silikonová maska, 2–vrchný diel kazety filtra, 3-filter, 4-spodný diel kazety filtra, 5-kruhový klip, 6-ohlávka, 7-spona s dierou, 8-spona s hákom, 9-elasticke popruhy, (príp. 10 – zátku na kyslík)

Návod na čistenie a výmenu filtra:

Po použití pretrite celú masku dezinfekčným činidlom (napríklad na báze etanolu) alebo nasprijte, alebo ponorte do vody s dezinfekčným mydlovým roztokom a opláchnite.

Kazetu filtra otvorte zatlačením na zadný klip kazety oproti hrane predného klipu, vid' obrázok. Vyhodte starý filter. Manipulujte s ním opatrne aby nedošlo k vyprašovaniu zachytených vírusov, najlepšie ešte v exteriéri, kde sa riziko významne znižuje.



1

Filter vložte do vrchného dielu kazety filtra, ohnite do tvaru U a z bokov pridržujte prstami, vid' obrázok.




2

Zasuňte vrchný diel pri strede masky do spodného a pootočením uzavrite.



3

Skontrolujte vizuálne tesniacu líniu, či nedošlo k nakreповaniu filtra na tesniacej línii (šikmá súvislá plocha po celom obvode kazety).

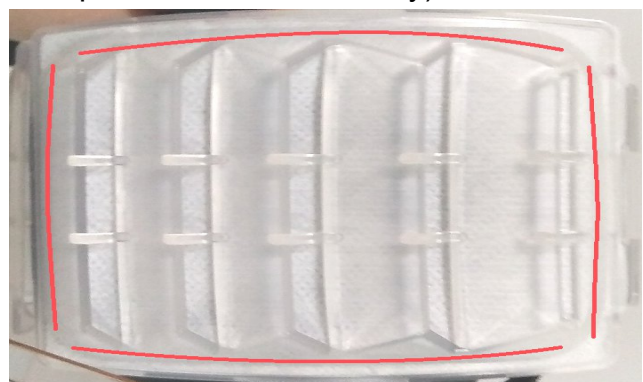

4

Stlačte diely kazety k sebe pri zadnom klipe, aby sa ozvalo kliknutie.

Skontrolujte, či je kazeta po celom obvode uzavretá (popritlačaním v rohoch) a tesniaca línia pritlačená na filter, hrana vrchného dielu kazety prečnieva asi 1mm za spodnú. Overte silu zaklipovania zadného klipu, ako pri otváraní kazety (obr. 1), či sa kazeta ľahko neotvorí. Ak áno, zopakujte uzatvorenie a dbajte na silnejšie stlačenie pri klipe a zaklipnutie.

Maska je pripravená na ďalšie použitie.

Nastavenie popruhov:

Pred nastavovaním popruhov si priložte masku bez popruhov na tvár a pridržte rukou. Ak je veľkosť správna pre Vašu tvár, maska by mala tesniť na celej kontúre tváre a neprefukovať ani okolo nosa ani inde. Ak prefukuje, posúvaním nájdite správnu polohu masky a túto potom musíte dosiahnuť aj správnym nastavením dĺžok popruhov. Masku pre dlhodobé nosenie nie je dobré silno utiahnuť, ale len tak slabo aby zabezpečila zatesnenie kontúry, ale neotláčala časti tváre. Potom je bez problémov možné našu masku nosiť aj 12hodín denne. (tak ako sme ju testovali)

Príliš silné utiahnutie popruhov môže viesť k otláčeniu tváre a k nepríjemnému pocitu a potrebe posúvať masku po tvári, čo nie je z hľadiska potenciálneho rizika kontaminácie žiaduce.

Maska sa nasadzuje tak, že sa na temeno hlavy položí ohlávka a rotáciou sa priloží na tvár. Už tu je cítiť zatesnenie masky a minimálny potrebný ťah vrchných popruhov. Spodné popruhy umožnia pevnejšie upnutie masky na hlave. Avšak nemali by významne potiahnuť masku, zdeformovať tvar a zmeniť zatesnenie. Ak odtiahnu masku a prestane tesniť na nose sú spodné popruhy príliš zatiahnuté.

Spodné popruhy sa spoja vloženíím háku (8) do diery spony(7) na opačnom popruhu a jemným potiahnutím, aby zapadol poisťujúci klip. Odporúčame hák mať na ľavom popruhu.

Odpínanie sa uskutoční potlačením spôn proti sebe v smere popruhov (ľahko aj jednou rukou). Tým sa spony automaticky odistia.



Pri potrebe voľného pohybu hlavy, upnite spodné zopnuté spony do otvoru v strede ohlávky. Pre tento spôsob upnutia musíte predĺžiť dĺžky popruhov tak, aby neťahali masku.

Maska je usposobená tak, aby príjemne držala na tvári a zatesňovala kontúru.

Pre rôzne možnosti nastavenia popruhov prosím pozrite www.multirespirator.com/popruhy.pdf

Všeobecné informácie:

Maska s filtrami spĺňa zákonné požiadavky na dýchacie odpory. Niekedy je potrebné si chvíľku zvykať na rozdiel oproti dýchaniu bez masky v dôsledku vysokej filtračnej schopnosti filtrov.

Jednorázové filtre neperte, pravdepodobne by ste porušili ich výrobnú filtračnú účinnosť.

Filtre si udržiavajú filtračné schopnosti po dobu až 12h používania a vyzrážaná vlhkosť má na ich filtračné schopnosti zanedbateľný účinok.

Z hygienických dôvodov nepoužívajte filtre intenzívne viac ako 2 dni, mohli by sa na nich vďaka vlhkosti množiť mikroorganizmy a plesne, zachytené počas používania masky.

Pri správnom skladovaní, v suchu a tme filtračný materiál nepodlieha spontánnej degradácii min 2 roky od dátumu balenia.

Toto tvárové rúško pre verejnosť nie je zdravotnícka pomôcka v zmysle smernice 93/42/EHS alebo nariadenia EÚ/2017/745 (chirurgické masky) ani osobný ochranný prostriedok v zmysle nariadenia EÚ/2016/425 (ochranné prostriedky dýchacích ciest).

Vždy skontrolujte, či tvárové rúško pre verejnosť správne sedí na tvári a pokrýva Váš nos, ústa a bradu. **Správny tesniaci účinok dosiahnete len na hladko oholenej tvári.**

Toto tvárové rúško pre verejnosť nemôže nahradiť ochranné opatrenia (pravidelné umývanie rúk, fyzický odstup, obmedzenie kontaktu s ostatnými ľuďmi). Minimalizuje vydychovanie kvapiek slín používateľa do prostredia. Ak ste chorý, toto tvárové rúško pre verejnosť nie je vhodné – zostaňte doma. Poradte sa so svojim lekárom. (legislatívne nariadenie)

Pri pobyte vo veľmi studenom prostredí sa na filtroch môže časom vyzrážať veľké množstvo vody, ktorá môže zvýšiť odpor dýchania. Vymeňte filtre za suché. Vlhkosť nemá vplyv na zmenu filtračných schopností našich originálnych dodávaných filtrov.

Prestaňte rúško používať pri prvých známkach poškodenia.

Tvárové rúško pre verejnosť na opakované používanie vyčistite po každom použití.

Podrobný návod je možné nájsť na www.multirespirator.com/navod.pdf

Slovenský výrobca Multirespirator s.r.o., multirespirator@gmail.com

e- shop: www.multirespirator.com